

MITSUBISHI

三菱掃除機(家庭用)

形名
TC-CH6P (パワーブラシ)

取扱説明書

< 保証書付 >
保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています
ので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

特長

ノズルポケット


ふたの中央についたポケットに、サッシノズルを収納。家のどこでも
お掃除していても、使いたいときにサッと取り出せすぐに使えます。

すみずみブラシ

着脱可能です。手元パイプにつければテレビ台の上や
パソコン、伸縮パイプの先につけ替えればエアコンや
サッシの溝などをお掃除できます。

アレレルパンチ植毛

ブラシ植毛部に添加した尿素と酵素の働きによって、
ダニの死がいやフン・花粉に含まれるアレレル物質を
抑制します。

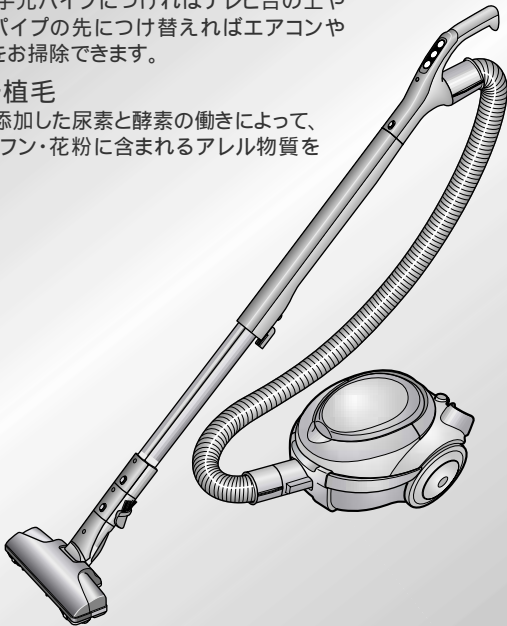

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください・・・	2
使いかた	3～5
紙バックの交換とお手入れ	5～6
故障かな?	7
保証とアフターサービス	7
保証書	裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保存してください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内
三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

仕 様

形 名	TC-CH6P
電 源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W～約300W
吸込仕事率	強:560W 中:約250W 弱:約120W
運 転 音	強:64dB 中:約62dB 弱:約58dB
集じん容積	1.5L
質 量	5.1kg (ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
コードの長さ	5m
標準付属品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・紙バック 1枚(本体装着済み)
応用付属品	サッシノズル・すみずみブラシ
本体寸法 (mm)	幅:260×奥行:295×高さ:215



紙バック・フィルターに関する表示

部 品 名	<アレレルパンチ> 備長炭配合 炭紙バック MP-9	三菱洗える消臭フィルター
適 用	三菱紙バック式掃除機用	三菱掃除機用
有効成分	抗菌剤:四級アンモニウム塩	消臭材:アクリレート系消臭繊維
抗 菌 効 果	抗菌の確認試験機関名	(財)日本化学繊維検査協会
	試験方法	フィルム密着法
	抗菌の方法	繊維に練り込み
	抗菌処理を行っている部品名称	紙バック内層紙
お 願 い	お子さまの手の届かないところに保管してください。	

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。
<取扱説明書表示>

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

 禁止	 水ぬれ禁止	 指示を守る	 指のケガに注意
 火気禁止	 ぬれ手禁止	 電源プラグを抜く	<パワーブラシ表示>  指を挟まれないよう注意
 分解禁止	 接触禁止		

警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いガラ、水、飲みものなど)



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに巻き込まない



電源コードがいたみ、感電の原因になります。

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせない、無理に曲げない、引っばらない)



破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない



ケガに注意



接触禁止

けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない

(フィルターのみ洗えます)



水ぬれ禁止

感電する場合があります。

改造しない、分解・修理しない



分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



100V・15A以上

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む



奥まで差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。

電源プラグのホコリ等は定期的



ホコリをとる

電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れのときは電源プラグを抜く



抜く

感電の原因になります。

注意

吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

排気口をふさがない



禁止

火災の原因になります。

ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない
感電することがあります。



禁止

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない
爆発や火災の原因になります。



禁止

排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない
排気により、やけどをすることがあります。特に小さなお子さまにはご注意ください。



禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。



火気禁止

使い終わったら電源プラグを抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



抜く

収納時はすみずみブラシを必ず取りつける
すみずみブラシがない状態で収納すると、伸縮パイプが倒れてけがの原因になります。取りつける



電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ



電源プラグがあたって、けがをすることがあります。

電源プラグを持つ

電源コードは電源プラグを持って抜く
感電やショートして発火することがあります。



電源プラグを持つ

故障などを防ぐために


この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

必ず三菱電機純正紙バックをつけてお掃除する
殺虫剤などをかけない
ホースの本体差込口側のピンにさわらない
手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない
ブラシ・ノズル等をつけて使用してください

ホースを持ってぶらさげない
ホースを傷つけたりしない
感電の原因になります
破れたり、傷ついたホースを使わない



次のようなものは吸わせない
● 水などの液体や、湿ったゴミ
● ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
● 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
● 多量の粉(消火器の粉など)
● 長いひも、じゅうたんのふさなど(回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)





本体の上に座らない
特に小さなお子さまにはご注意ください



使いかた

組み立てかた <各部のなまえ>

- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ・すみずみブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。

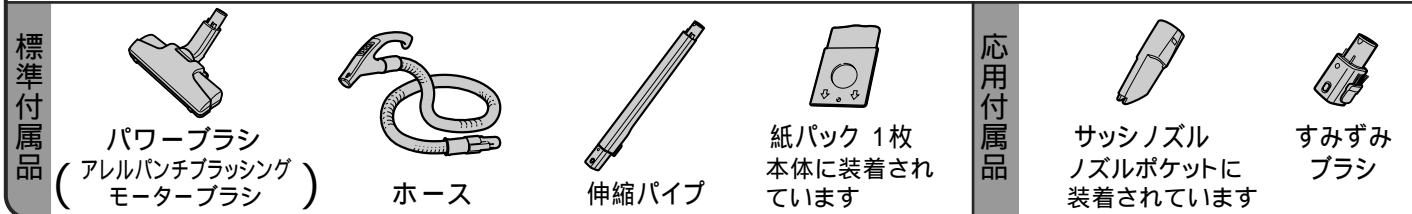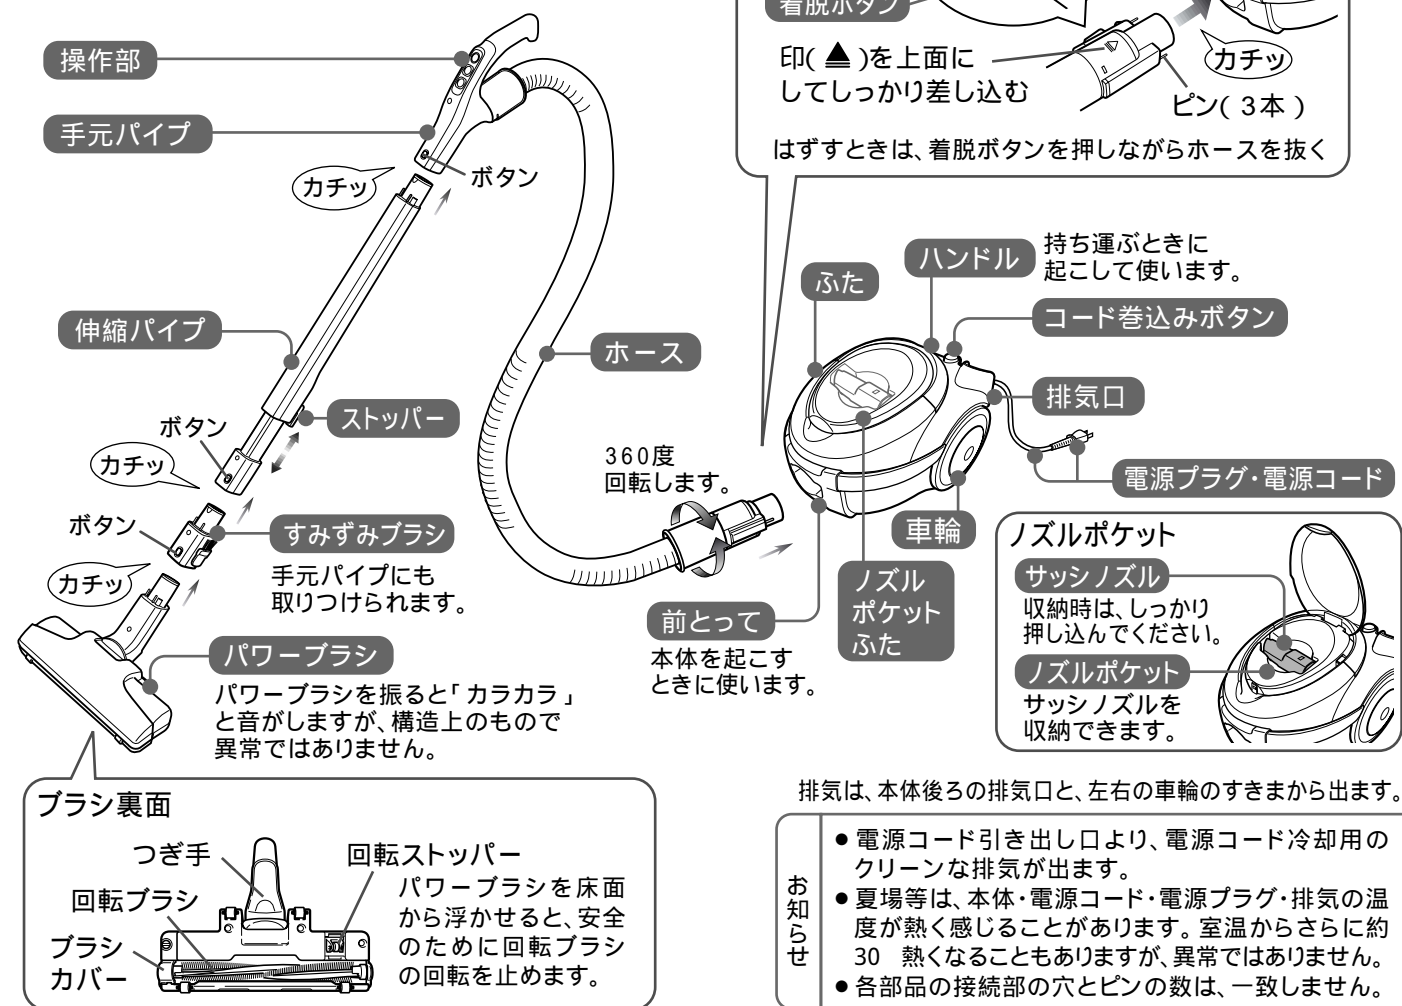

本体の運転が止まる 本体の保護装置

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、運転が止まります。

- 紙バックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどが
つまったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

電源プラグを抜く
紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・パワー
ブラシにゴミがつかまっていたら、取り除く
「入」スイッチを押せば、すぐに使用できます。
(再び保護装置が働く場合は、 を再度確認
してください)


直しかた

お掃除のしかた


- お部屋を整頓してから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

準備する 掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する

● 運転する

電源プラグをコンセントに
差し込み、 スイッチを押す


- 電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。
- 電源コードを巻いたまま使用すると、電源コードが熱くなりますが、異常ではありません。
- 運転を開始すると、パワーブラシが回転します。
- パワーブラシ回転スイッチを先に押しても、本体・パワーブラシは運転しません。

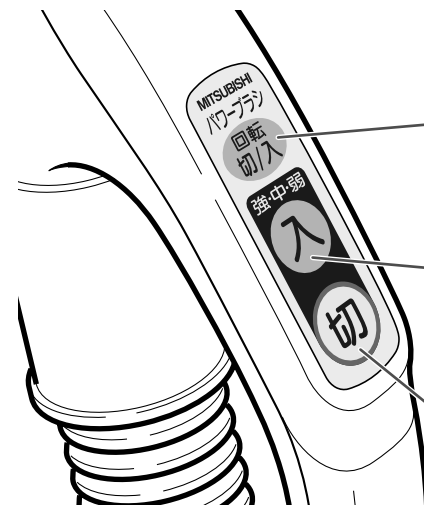

スイッチに凸マークがついています。

- 「入」スイッチ
- 「切」スイッチ


- パワーブラシ回転スイッチ**
- 押すごとに、パワーブラシの回転を「切」「入」します。
回転「入」でも、床面からブラシを浮かせると回転が停止します(回転ストッパー)。
どの床面でも、パワーブラシが回転した状態でお使いいただけます。

- 入スイッチ**
- 押すと、運転を始めます。
 - 押すごとに吸込力が切替わります。
掃除場所に合わせて切換えてください。
- 強 → 中 → 弱
- 

- 切スイッチ
● 押すと、運転が止まります。

伸縮パイプの長さ調節

伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する
(約47~74cmに調節できます)
指をはさまないように、注意してください

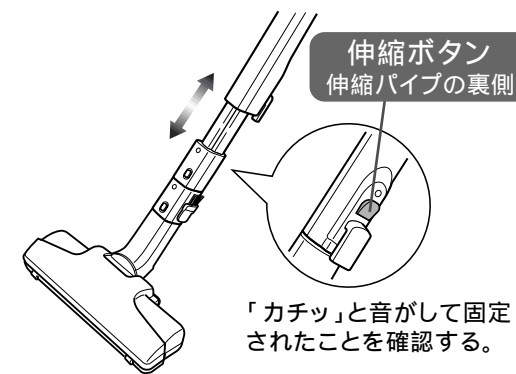


床面をお掃除しながら、伸縮ボタンに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

サッシノズルの使いかた

サッシノズルをしっかりとねじ込む


- 手元パイプ・伸縮パイプに取りつけられます。
- 吸いつき防止のため吸いつき防止穴からも吸気しています。

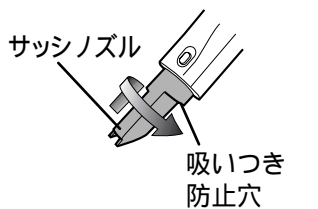

すみずみブラシの使いかた

すみずみブラシを取りつけて、植毛部を起こす

- 手元パイプ・伸縮パイプに取りつけられます。
- 指をはさまないよう、注意してください。
- 吸込口で、床面や家具などを傷つけないよう、ご注意ください。
- 植毛部がはずれたときは、取りつけてください。

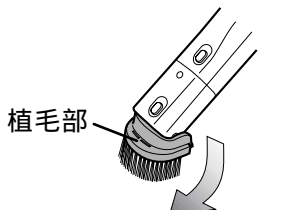

< パワーブラシについて >

- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。
- 床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
- 壁・床面などに強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
- 強くかなめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつく原因になります。

おねがい

- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
 - お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)
 - 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面にすり傷がつくことがあります。
- < パワーブラシについて >
- 砂ごみの上で使うと、床面を傷つけることがあります。
 - 回転ストッパーから、こすれるような音(キュッキュッ)がすることがありますが、異常ではありません。

お知らせ

注意 収納時はすみずみブラシを必ず取りつける


スタンド収納する

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシ・すみずみブラシをつけたまま収納してください。

1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

コード巻き込みボタン

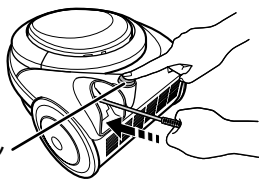


- 確実に巻き取らないと、スタンド収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻き取ってください。

2 伸縮パイプを縮める

3 すみずみブラシの取り付け位置を確認する


伸縮パイプとパワーブラシの間に取り付けられていることを確認する(手元パイプに取り付けている場合はつけかえる)

すみずみブラシ

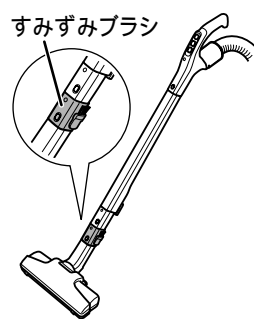

注意

下図の状態では、スタンド収納時に倒れます。

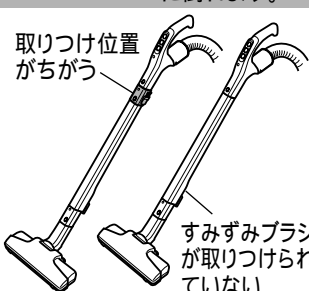


取り付け位置がちがう

すみずみブラシが取り付けられていない

4 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む

< 通常のスタンド収納 >

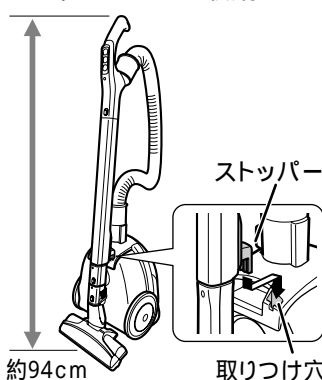


約94cm

ストッパー

取り付け穴

< 低くしたいとき >
手元パイプをはずし、ホースを伸縮パイプに巻きつける

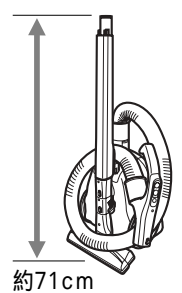

約71cm

- スタンド収納のときに、ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
- スタンド収納の状態で本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- スタンド収納の状態で本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれることがあります。

おねがい

紙パックの交換とお手入れ

警告 お手入れのときは電源プラグを抜く


紙パックの交換

交換用紙パック 裏表紙

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。また、排気がにおうときにも交換することをおすすめします。


1 紙パックを取り出す

本体を立てる
ふたを開ける
紙パックをはずして捨てる

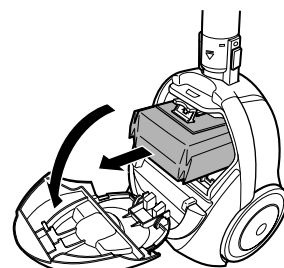

2 新しい紙パックを取りつける

紙パックの台紙の矢印(↓)側を下向きにして溝に入れる
台紙をフックで固定する
ふたを閉める

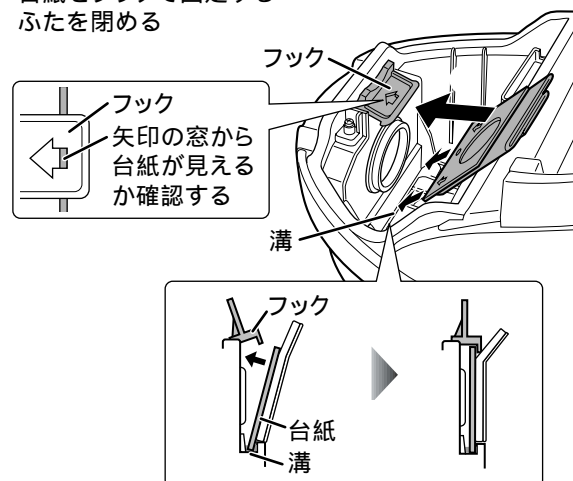

紙パックをつけ忘れたり、正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。また、本体内にゴミがもれることがあります。ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障する原因になります。
(三菱電機製の「純正」紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく(静電気も発生しにくくなります)



アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。
変質や変色の原因になります。

おねがい

紙パックの交換とお手入れ(つづき)

警告 お手入れのときは電源プラグを抜く

フィルター


交換用フィルター 裏表紙

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がにおうときにもお手入れすることをおすすめします。

1 紙パックを取り出す P5


2 フィルターカバーを取り出す

上側のつまみを手前に引く

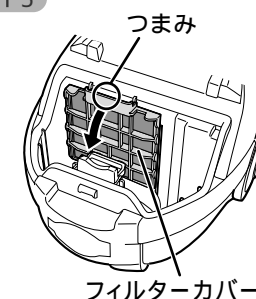


3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる

薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる
フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる

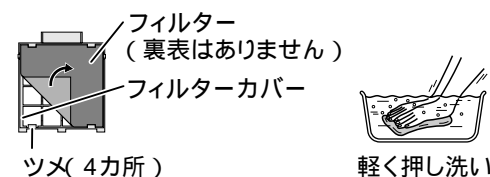

4 フィルターカバーを取りつける

カバー下側のツメを差し込む
上側を押し込む

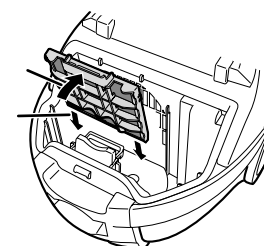


- フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤー・乾燥機などで乾燥しないでください。
- モーター保護のため、フィルターは必ず取り付けてください。

おねがい

すみずみブラシ

ゴミがからんだら、吸いながらようじなどを使って取る

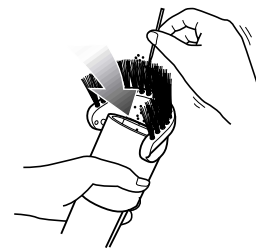

すみずみブラシは水洗いしないでください。故障の原因になります。

おねがい


すみずみブラシ植毛部、回転ブラシ、フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。裏表紙

パワーブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。


1 ブラシカバーをはずす

マイナスドライバー等で、ネジを「ひらく」に合わせる
ブラシカバーをはずす
ベルトから回転ブラシをはずす

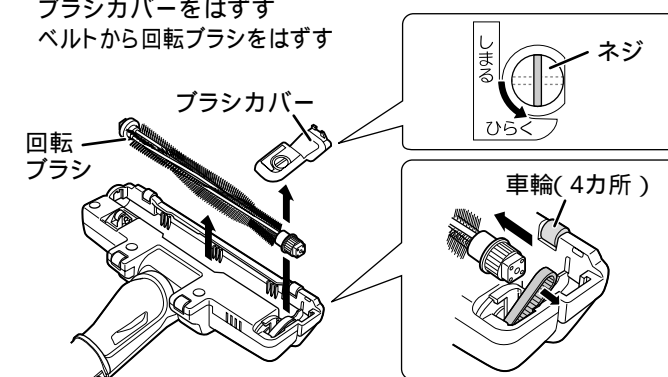


2 ゴミをサッシノズルで吸い取る

回転ブラシ



- 車輪や回転ブラシにからみついた髪の毛や、ギアについたゴミを取る
- からみついた糸くずなどは、ハサミで切る

ブラシ裏面・回転ストッパー・通気口・ブラシカバー

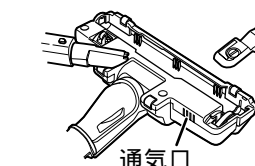


- 回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。
- パワーブラシは水洗いできません。

- 通気口に金属片や棒等の異物を差し込まないでください。
- 回転ブラシを傷つけないように注意してください。

おねがい

3 回転ブラシを取りつける

ベルトにギアを取りつける
左の軸受を溝に入れる
ベルト側の軸受を溝に入れる
ブラシカバーのツメをかけ、ネジを「しめる」に合わせる

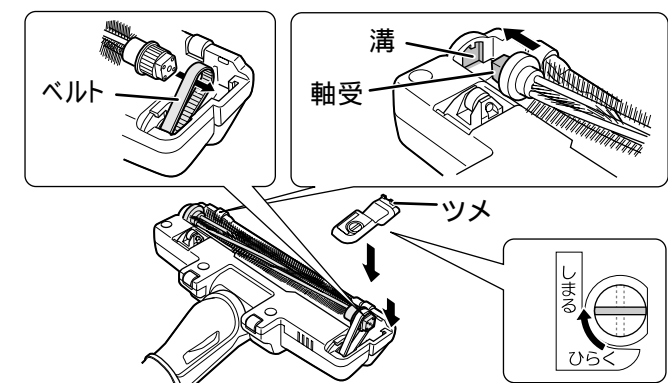

ブラシカバーが閉まらないときは、回転ブラシが正しく取り付けられているか、確認してください。

回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。

おねがい

故障かな？

こんなとき

調べるところ・直しかた

参照
ページ

急に運転が
停止した

次の場合、本体の保護装置が働いています。 P3

- 紙パックにゴミがたまりすぎた。
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに
ゴミなどがつまった。
- 先の細い吸口を長時間使用した。
- ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。

紙パックの交換とお手入れをしてください。 P5-6

- 吸込力が弱くなった
- 運転音が高くなった
- 「ボボボ…」と音がする
- ホースが縮む

- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに異物がつまっていますか。 点検し、つまっていたら取り除く。

- 紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 P5-6

< ホースに異物がつまったときは >

点検する

ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。

反対側から出なければ、異物がつまっています。


取り出す

吸込力で移動させる方法

パワーブラシ・伸縮パイプをはずして、ホースをまっすぐに伸ばす。吸込力〔強〕で運転しながら、手元パイプ部を手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。



細長いものでかき出す方法
針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引かけて取り出す。(ホースを破かないように注意してください)



ペンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる

お掃除中によくあるトラブル

ふたがきちんと
閉まらない

- 紙パックを取りつけていますか、また、正しく取りつけてられていますか。 紙パックを正しく取りつける。 P5

運転しない

- 電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。 P3
- ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 取り除く。

回転ブラシが
回らない・
回りにくい

- パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。 P3
- パワーブラシ回転「切」になっていませんか。 パワーブラシ回転「入」にする。 P4
- パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 床面につけて動かす。 P3
- 薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。 吸込力を〔中〕または〔弱〕にする。 P4
- 毛足の長いじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくいことがあります。
- 回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻き込まれていませんか。 お手入れする。 P6

電源コードが
巻き取れない・
引き出せない

- ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。(巻き取れないときは2～3m引き出してから)コード巻込みボタン(●マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。

排気がにおう

使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に少なくなります。

- 紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかすなどがにおう場合もあります) 紙パックを交換する。 P5
- フィルターが汚れていませんか。 お手入れする。 P6

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

保証と アフターサービス

保証書(裏表紙に付いています)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、紙パック、フィルター、回転ブラシ、すみずみブラシ植毛部は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな？」にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 TC-CH6P
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源プラグ
を抜いてから、必ず販
売店にご相談ください。

別売品について

お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

消 耗 品

回転ブラシ



すみずみブラシ植毛部



フィルター
(三菱洗える消臭フィルター)



紙パック

三菱電機 **純正** 紙パックをご使用ください

形 名	抗菌・消臭	アレルパンチ
MP-9 (5枚入り)		
MP-7 (5枚入り)		
MP-3 (5枚入り)		-
MP-2 (5枚入り)	-	-


掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックがセットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質の不良は保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

この掃除機は、脱臭効果の高い備長炭を含んでいる紙パック **MP-9** を使用しています。紙パック内に蓄積された悪臭を強力に脱臭し、3層構造の不織布により微細なホコリもとらえます。また、ダニの死がいやフン・花粉に含まれるアレル物質を抑制する加工と抗菌加工も含まれています。本体の性能を持続させるために、**MP-9** の使用をおすすめします。

あると便利な別売品

ふとんブラシ

TI-23A



キャッチブラシ

AM-7



ハキトリブラシ

AM-8

ハケの長さ
5.5 cm

